




# LIIMITAV PARKETT GD30 - GD55 - GD70

## JUHEND PROFESSIONAALSEKS PAIGALDUSEKS JA HOOLDUSEKS

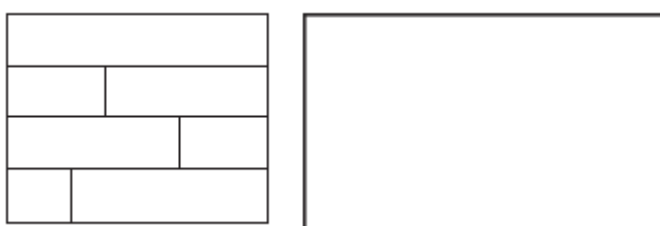

MÄRKUS: KÄESOLEV DOKUMENT ASENDAB KÕIK TRÜKITUD JA ELEKTROONILISED  
PAIGALDUS- JA TEHNILISED JUHENDIDMIDA ASPECTA™ ON VAREM AVALDANUD.

## SISSEJUHATUS

Glue Down (vinüülparkett (lipi või plaadina)) on kõrgtehnoloogiline liimitav põrandakate, mis on mõeldud püsivaks paigaldamiseks, kasutades professionaalset paigaldusmeetodit ja sobivat liimi.

See dokument annab teile teavet, mis aitab teil hinnata paigalduskoha tingimusi, valida kvaliteetseid aluspõranda ettevalmistusmaterjale ja tagada, et teie töö tulemus vastaks kõrgeimatele standarditele. Hea ettevalmistus, kõigi poolte vaheline suhtlus ja tähelepanu üksikasjadele juhiste järgimisel on eduka paigaldamise võti.

Käesolev dokument sisaldab teavet ja juhiseid, mis põhinevad aastatepikkustel kollektiivsetel kogemustel ja parimatel tööstusharu tavadel. Aspecta™-i peaksid paigaldama ainult professionaalsed põrandate paigaldajad, kes on näidanud, et nad on edukalt paigaldanud sarnase suuruse ja ulatusega töid. Kõige kindlamaks garantiikaitseks tuleb Aspecta™ põrandakate paigaldada rangelt vastavalt käesolevas dokumendis esitatud teabele ja protseduurile. Enne Aspecta™ põranda paigaldamist on väga soovitatav see dokument täielikult läbi lugeda.

Oluline on vältida probleeme algusest peale. Kui te ei ole kindel käesolevas dokumendis esitatud teabes või kui teil on paigaldamisega probleeme, peatage töö ja võtke lisajuhiste saamiseks ühendust oma kohaliku edasimüüja või Aspecta™ klienditeenindusega.

## ÜLDINE TEAVE

Eduka ja tõrgeteta paigaldamise võti on põhjalik ettevalmistus. Ärge paigaldage Aspecta™ põrandat ilma põhjaliku kohapealse hindamiseta (sh paigalduskoha katsetamine), tagamata, et aluspõranda ettevalmistused ja kõik muud vajalikud tööd on lõpetatud. Paigalduskoha tingimused peavad vastama käesolevas dokumendis esitatud teabele. Aspecta™ põrandakatete paigaldamisel järgige alati parimaid tavasid ja põrandakatete paigaldamisele kohaldatavaid standardeid, näiteks BS 8203 Ühendkuningriigis ja VOB, osa C, DIN 18365 Saksamaal, ning kõiki teisi asjakohaseid Euroopa, riiklike ja kohalikke standardeid.

- Aspecta™ Glue Down on saadaval erinevates suurustes ja variantides. MÄRKUS. Pidage meeles, et mõned Aspecta™ tooted on kanditud servaga ja mõned mikrofaasiga.
- Aspecta™ Glue Down on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks ja sobib nii tõstetud, langetatud kui standardsetele aluspindadele. Aspecta™ parketti ei tohiks siiski paigaldada kohtadesse, kus ehituskonstruksiooni all olev aluspind on avatud ilmastikuelementidele.
- Aspecta™ Glue Down parketti ei soovitata paigaldada ruumidesse, mille temperatuuri pole võimalik kontrollida, või välitingimustesse.
- Aspecta™ Glue Down parketti on soovitatav paigaldada nõuetekohaselt ettevalmistatud betoonile, tõstetud puit- või metallpindadele või muudele sobivatele aluspindadele.
- Aklimatiseerige põrandakate, liimid ja paigalduskoht: paigaldage Aspecta™ ainult ruumidesse, mille kliima on kontrolli all ja temperatuur 15 °C–30 °C ja suhteline õhuniiskus 35%–85% vähemalt 48 tundi enne paigaldamist, kogu paigaldamise ajal ja pärast paigaldamist.
- Ärge lubage Aspecta™ parketile 24 tunni jooksul pärast paigaldamist liiklust, et liim saaks täielikult kuivada ja nakkuda. Ärge peske Aspecta™ põrandakatet viie päeva jooksul pärast paigaldamist.

## PAIGALDUSKOHA KONTROLL JA TESTIMINE

Enne paigaldamist kohtuge peatöövõtja, arhitekti ja kinnisvaraomanikuga paigalduskohas, et vaadata läbi kõik nõuded ja kontrollida käesolevas dokumendis ja asjakohastes ehitusseadustikes või riiklikes eeskirjades kirjeldatud tingimusi. Põrandakatte paigaldamist ei tohi alustada enne, kui kõik kohapealsed tingimused on üle vaadatud, katsed on lõpetatud, aluspõrand on ette valmistatud ja kõik vastab nõuetele. Enne Aspecta™ põrandakatte paigaldamist tuleb puudused viivitamatult kõrvaldada. **Materjali paigaldamine tähendab kõigi tingimuste aktsepteerimist!**

1. Hoone või paigalduskoha ehitus peab enne katsete tegemist olema täielikult lõpetatud. See hõlmab aknaid, uksi, katust, seinu jne.
2. Vähemalt 48 tundi enne katsetamist ja kogu katsetamise ajal peab siseruumide temperatuur olema 15 °C–30 °C ja suhteline õhuniiskus 35%–85%.
3. Valige niiskusekatse alad välja, valmistage need ette ja kaitske neid enne katset, et tagada õiged tulemused.
4. Mis tahes aluspõranda tasasuse kõikumine 3 meetri lõikes ei tohi olla suurem kui 4 mm.

## MATERJALI KÄTTESAAMINE, KÄSITSEMINE JA LADUSTAMINE

1. Pärast kättesaamist eemaldage kohe pakkekile ja kontrollige, kas materjal on kahjustatud ning kas tegu on õige stiili (artikli number), värvi, koguse ja tootenumbri(te)ga.
2. Teatage viivitamatult kõigist lahknevustest.
3. Üldine ladustamine. Ladustage kõiki materjale rõhtsalt ja põrandast kõrgemal aklimatiseeritud, ilmastikukindlas ruumis temperatuurivahemikus 15 °C–30°C. Ärge pange aluseid üksteise otsa.
4. Paigalduskohas. Aklimatiseerige Aspecta™ materjal ja liimid, hoides neid enne paigaldamist 48 tundi paigalduskohas temperatuuril 15 °C–29 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 35%–85%. Samad tingimused peavad valitsema paigaldamise ajal ja pidevalt pärast paigaldamist. Seadke avamata karbid virnadesse (mitte rohkem kui 6 karpi virna kohta), mille vahe on vähemalt 10 cm. Hoida need eemal kütte- ja jahutusseadmetest ning otsesest päikesevalgusest. Kui alaline kliimaseade veel ei tööta, tuleb kasutada ajutisi vahendeid, et säilitada märgitud temperatuur ja suhteline õhuniiskus.

## ALUSPÕRANDA ETTEVALMISTAMINE

Aspecta™ põrandakatte saab paigaldada puidule, betoonile, terratsole, kivile ja paljudele muudele nõuetekohaselt ettevalmistatud aluspõrandatele, sealhulgas põrandaküttega pindadele. Üks oluline tegur Aspecta™ põrandakatte suurepärase, viimistletud välimuse tagamisel on aluspõranda hoolikas ettevalmistamine. Käesolevas dokumendis esitatud teave sisaldab üldisi soovitusi eri tüüpi aluspindade ettevalmistamise kohta. Kõikide materjalide, sealhulgas niiskust vähendavate süsteemide, isetasanduvate segude, põrandapahtlite, puidu alusplaatide ja muude lisatoodete valik sõltub olemasolevatest tingimustest. Aluspõranda ettevalmistamiseks mõeldud materjale tuleb kasutada rangelt kooskõlas tootja juhistega. Kõik garantiid ja tagatised, mis on seotud mis tahes preparaadi või lisatoote sobivuse ja toimivusega, kuuluvad selle materjali tootjale või põrandakatte töövõtjale, mitte aga Aspecta™-le. Aluspõranda seisundi ja liimiprobleemide eest, mis tulenevad mittesoovitatud, sobimatute või valesti ettevalmistatud liimide, hermeetikute, tasandusainete, pahtlite, betooni, kipsipõhiste toodete ja muude selliste toodete kasutamisest, vastutab ainuisikuliselt põrandatöö tegija, peatöövõtja ja/või konkreetse aluspõrandatoote tootja.

Aspecta™ Flooring soovib kasutada ainult selliste juhtivate tootjate aluspõranda ettevalmistamiseks mõeldud materjale (nagu liimid, kruntimisvahendid, tasandussegu jne), kes pakuvad täielikke aluspõranda

Liimitav parkett

# **Paigaldusjuhend**



**ASPECTA**  
PAVES THE WAY FOR YOU, EVERY DAY.

ettevalmistamiseks mõeldud süsteeme, mis on testitud ja ühilduvad Aspecta™ liimitava LVT põrandakattega.  
Soovitatavatest toodetest ja tootjatest saate ülevaate meie veebilehelt ([www.aspectaflooring.com](http://www.aspectaflooring.com)).

## BETOONIST ALUSPÕRAND

Kõik betoonist aluspõrandad, olenemata vanusest või kvaliteediklassist, peavad olema nõuetekohaselt kõvenenud, ilma liigse niiskuse ja ettevalmistatud vastavalt BS 8203 kõige ajakohasemale versioonile Ühendkuningriigis ja VOB, osa C, DIN 18365-le Saksamaal või vastavalt kõikidele muudele asjakohastele Euroopa riiklikele standarditele. Betoonpõrandate pind peab olema kuiv, puhas, sile ja struktuuriliselt tugev. Need peavad olema vabad tolmust, lahustist, värvist, vahast, õlist, rasvast, liimijääkidest, liimieemaldajatest, pinnakihti moodustavatest kõvenemisühenditest, silikaatidest, tihendus-, kõvenemis- või eraldusühenditest, leeliselistest sooladest, liigest karboniseerumisest või tsemendipiimast, hallitusest ja muudest võõrmaterjalidest, mis võivad mõjutada niiskuse betoonist eraldumise kiirust.

Veenduge, et betoonist aluspõranda niiskus ei tõuseks või sellele ei mõjuks hüdrostaatiline surve. Enne paigaldamist tuleb kindlaks teha aluspõranda niiskusesisaldus ja seda vajadusel korrigeerida, et see vastaks asjakohastes riiklikes ja/või kohalikes standardites sätestatud parameetritele. Aspecta™ Glue Down põrandakatte nõuetekohaseks paigaldamiseks on vaja imavat aluspõrandat ning siledat ja ühtlast pinda. Üldiselt soovitatakse enne liimitava põrandakatte paigaldamist kasutada 2,0–3,0 mm tasandussegu. Järgige kehtivaid Euroopa, riiklikke ja kohalikke standardeid (Saksamaa: DIN 18365 ja EN 1264-2), kui paigaldate liimitava põrandakatte põrandaküttega ruumidesse. Põrandapinna temperatuur ei tohi ületada 27 °C. Aklimatiseerige põrandakate, liimid ja paigalduskoht: paigaldage Aspecta™ ainult ruumidesse, mille kliima on kontrolli all ja temperatuur 15 °C–30 °C ja suhteline õhuniiskus 35%–85% vähemalt 48 tundi enne paigaldamist, kogu paigaldamise ajal ja pärast paigaldamist.

Paigaldamisel aklimatiseerige põrandakate, liimid ja paigalduskoht: paigaldage Aspecta™ ainult ruumidesse, mille kliima on kontrolli all ja temperatuur 15 °C–30 °C ja suhteline õhuniiskus 35%–85% vähemalt 48 tundi enne paigaldamist, kogu paigaldamise ajal ja pärast paigaldamist.

**MÄRKUS.** Nakkumisega seotud probleemide korral vastutab garantiide ja toimivusgarantiide eest segu tootja, mitte Aspecta™.

## PUIDUST ALUSPÕRAND

Aspecta™ põrandakatet on soovitatav kasutada tõstetud puidust aluspõrandatel. Puidust aluspõrandad peaksid olema standardse kahekihilise konstruktsiooniga, mille minimaalne kogupaksus on vähemalt 25 mm. Kasutage viimistluskihina mini- mumi 6 mm paksust, „alusplaadi klassi“ vineeri, mille pind on täielikult lihvitud, või muud alusplaati, mis on sobilik ja garanteeritud ettenähtud kasutuseks. Järgige alati tootja paigaldusjuhiseid! Puidust alusplaadid elastse põranda jaoks peavad olema:

- struktuuriliselt töökindlad
- spetsiaalselt kavandatud ja heaks kiidetud elastsete põrandakattematerjalide jaoks
- vähemalt 6 mm paksused
- sileda pinnaga, et vältida põrandakatte moondumist
- muljumiskindlad
- vabad ainetest, mis võivad põhjustada põrandakatte määrdumist

## MUUD ALUSPÕRANDAD (keraamiline plaat jne)

Alati on parim tava ja soovitatav eemaldada olemasolev põrandakate ja paigaldada uus. Kuna on olukordi, kus see ei ole võimalik, võivad Aspecta™ jaoks sobida ka olemasolevad põrandakattematerjalid, nagu terratso, marmor, keraamilised plaadid või kiviplaadid, eeldusel, et need on nõuetekohaselt ette valmistatud.

Liimitav parkett

# Paigaldusjuhend



**MÄRKUS.** Nende substraatide valmistamisel tuleb olla väga hoolikas. Alati konsulteerige aluspinna ettevalmistusmaterjali tarnijaga sobiva materjali valiku, kasutamise- ja garantiinõuete osas! Vastutus aluspinna ettevalmistusmaterjali hindamise, määramise ja valiku eest koos pealekandmise ja toote toimivusega lasub paigaldajal ja ettevalmistusmaterjali tarnijal.

## SOBIMATUD ALUSPINNAD

Eemaldage allpool loetletud põrandad ja vaadake vastavat „Üldtingimuste“ alapeatükki jaotistes „Betonist aluspõrand“ ja „Puidust aluspõrand“. Liimitud põrandate puhul eemaldage enne Aspecta™ põrandakatte paigaldamist vana liim. Katke liimi ja bituumenmastiksi jäägid. Mis tahes välimuse või toimivusega seotud probleemid, mis tulenevad aluspõrandast, on põrandakatte eest vastutava töövõtja ja/või aluspõranda tootja vastutus. Sobimatud aluspõrandad on:

- asfaltplaadid, vaibad, tsementplaatide kandelauad, puitlaastplaadid, libisemiskindlad vinuülpõrandad, kõik ujuvpõrandad, klaasvõrkplaadid, pressitud kiudplaadid, lehtpuit, lehtpuit-ehtpuitparkett betoonil

## PÕRANDAKÜTE (erinõuded)

Soojuskiirgus. Aspecta™ Glue Down põrandakatet saab paigaldada põrandaküttesüsteemide peale. Soojust kiirgavad süsteemid tuleb paigaldada ideaaljuhul 65–75 mm allapoole betoonplaadi pinda ja need peaksid töötama vähemalt 2 nädalat enne Aspecta™ põrandakatte paigaldamist. Küttesüsteemi temperatuur peab olema 20 °C 48 tundi enne paigaldamist, pidevalt paigaldamise ajal ja 72 tundi pärast paigaldamist. Kõetava põranda temperatuuri võib järk-järgult tõsta 72 tundi pärast paigaldamist, kuid pinnatemperatuur ei tohi kunagi ületada 30 °C.

**MÄRKUS.** Heakskiidu, soovituse ja parima tulemuslikkuse saamiseks pöörduge oma põrandakütte ja/või aluspõranda ettevõtte valmistusmaterjalide tootja poole.

# PAIGALDAMINE

## ÜLDINE TEAVE

Enne paigaldamise alustamist veenduge, et materjali stiil, värv, kogus ja partii number on õiged ning valitud õige liim. Samuti veenduge, et kõik paigaldamiseelsed nõuded, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud käesoleva jao ülejäänud osas, on täidetud. Põranda paigaldamise alustamine tähendab, et olemasolevad aluspõranda tingimused aktsepteeritakse ja võetakse täielik vastutus teostatud tööde eest.

## KONTROLLIGE PARTIINUMBREID JA VALMISTAMISKUUPÄEVA

Leidke partii number iga karbi lühikesest otsast ja kontrollige, et kogu teie projekti jaoks mõeldud materjal on samast partiist. Väikesed toonierinevused ühe ja sama partii piires annavad Aspecta™ põrandakatte loomulikuma välimuse. Vältimaks märgatavaid toonierinevusi, ärge paigaldage erinevatest partiidest pärinevat materjali suurele pinnale. Tootmiskuupäeva määramiseks leiate partii numbri karbi lühikesest otsast. See on kaheksakohaline number, mis on eraldatud kümnenendkohtadega.

Liimitav parkett  
**Paigaldusjuhend**

01.07.2020  
PÄEV.KUU.AASTA







- Aklimatiseerige plaadid (hoidke karpe rõhtsalt), liimid, paigalduskoht ja aluspõrand, hoides neid enne ja pärast paigaldamist vähemalt 48 tundi paigalduskohas temperatuuril 15 °C–30 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 35%–85%.
- Kontrollige, et Aspecta™ põrandamaterjali ja liimi kogus on paigaldatava pindala jaoks piisav. Kontrollige materjali enne paigaldamist visuaalsete defektide suhtes. Põrandakatte paigaldamine tähendab materjalide vastuvõtmist.
- Veenduge, et kõik kaetavad pinnad on täiesti puhtad, kuivad ja siledad ning et kõik vajalikud aluspõranda ettevalmistused on nõuetekohaselt tehtud ja dokumenteeritud.
- Viige läbi aluspinna lõplik vastuvõtukontroll.
- Kaitske külgnevaid tööpiirkondi ja viimistletud pindu kahjustuste eest, mis võivad tekkida toote paigaldamise ajal.
- Aspecta™ peaks olema viimane paigaldatav materjal, et vältida teiste töötajate segavat kohalolu paigaldamisel ja liimimisel ning vältida põranda kahjustamist.
- Aspecta™ on saadaval lippide, ristkülikukujuliste ja ruudukujuliste plaatidena. Paigaldage plaadid ühes suunas (plokkidena või vahelduva mustrina), üksteise suhtes täisnurga all või vastavalt arhitekti ettekirjutustele. Aspecta™ parketilippide lõppliited peavad olema vähemalt 15 cm kaugusele paigutatud ja need tuleb paigaldada vaheldumisi, et tekiks lõppliitude joondumist vältiv nihkes muster. Aspecta™ põrandakatte saab paigutada nii, et see kulgeb kas paralleelselt või diagonaalselt ruumi või algusseina. Aspecta™ põrandakatte paigaldusviisi kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta järgmisi tingimusi. Paigutus Paigutuse määrab kindlaks arhitekt, projekteerija või lõppkasutaja (vt ehitusjooniseid).
- Määrake kindlaks keskjooned ja määrake alguspunkt, mille eesmärk on jätta ruumi vastaskülgedele võrdse laiusega plaadid ja luua tasakaalus välimus. Seda saab hõlbustada plaatide mõõtmise või kuivalt paigaldamise ja äärejoonte märkimise abil.
- Liimimine Paigaldustööde kulg tuleb korraldada nii, et kogu põrandakatte saab paigaldada värskelt paigaldatud plaatide peal töötades. See takistab plaatide nihkumist, minimeerib liimi nihkumist ja hoiab ära märja sattumise plaatide pinnale. Selleks saab kriidijoonte abil luua töösoonid, mis ei ole laiemad kui mugav käeulatus ja on võrdsed mitme plaadi või lipi laiusega. Tõstke plaat või lipp paigaldamise ajal regulaarselt üles ja kontrollige, kas liim on kandunud aluspõrandale.
- Kui kõik ettevalmistused on rahuldavalt lõpetatud, kaasa arvatud lõigatud plaatide kuivpaigaldamine (kui see on võimalik), alustage paigaldamist. Kontrollige iga plaati enne paigaldamist visuaalsete defektide suhtes. Põrandakatte paigaldamine tähendab materjalide vastuvõtmist.
- **Värskelt paigaldatud põrandate kaitsmine** Värskelt paigaldatud põrandakate peab olema kaitstud liimi kõvenemise ajal ja ka teiste tööliste põhjustatud kahjustuste eest. Varajane kõndimine, samuti punkt- või veeremiskoormus võib põhjustada plaatide või liimi nihkumist või liimi ja plaadi või aluspinna vahelise sideme purunemist.
- Alustage alati puhta paigalduskohaga. Kõik tööd tuleb enne Aspecta™ põrandakatte paigaldamist lõpetada. Enne paigaldamist kontrollige hoolikalt iga lippi või plaati defektide suhtes ja ärge paigaldage kahjustatud materjali. Enne paigaldamist kontrollige kindlasti tootenumbreid/tootmiskuupäevi.
- **OLULINE!** Kõiki Aspecta™ Glue Down põrandakatteid tuleb pärast paigaldamist rullida vähemalt 50 kg kaaluva rulliga. Kasutage käsirulli piirkondades, kuhu 50 kg kaaluva rulliga ei pääse.

## ASPECTA™ ELASTSE PLAADI PAIGALDAMINE

Mõnede Aspecta™ toodete tagaküljel on suunanooled. Aspecta™ plaadid tuleb paigaldada nii, et nooled osutavad samas suunas, et vältida toonide, värvuse või läike varieerumist. Aspecta™ plaate võib paigaldada suvaliselt (noolte suunda arvestamata). See muudab paigaldatud põranda väljanägemise mitmekesisemaks. (Joonis 1)

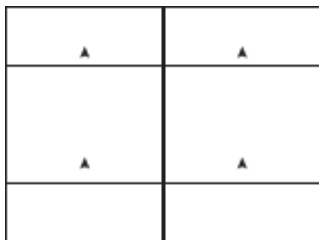


JOONIS 1

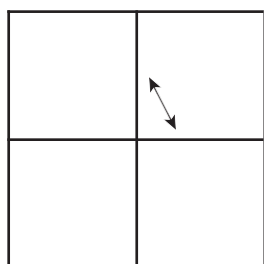

### SAMM 1: MÄRGISTAGE RUUM

Märgistage ruum, leidke ruumi ühe otsa keskpunkt. Leidke sama punkt teisel otsaseinal. Tõmmake nende punktide vahele kriidijoon, et märkida põranda keskjoon. Seejärel mõõtke piki seda keskjoont, et leida ruumi keskkoh. Märkige keskpunktis üle ruumi joon, mis on esimese joone suhtes täpselt täisnurga all. (Joonis 2)


JOONIS 2

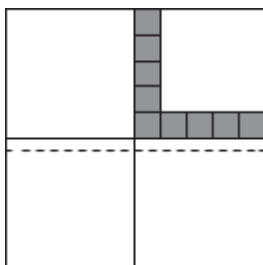

### SAMM 2: TASAKAALUSTAGE PAIGUTUS

Esimese ja viimase plaadi suuruse määramiseks mõõtke või paigaldage kuivalt rida plaate keskjoonest kuni külgeinani, et määrata esimese ja viimase plaadi suurus. Kui saadud piir on kummaski suunas liiga väike, nihutage plaatide rida üle poole plaatide laiuse ja tehke uus rida. Sellest saab teie uus lähtejoon. (Vt joonist 2) SOOVITUS. Kasutage ruumi mõõtmeid, et arvutada esimese plaadi suurus ilma kuivalt paigaldamata. (Joonis 3)

JOONIS 3

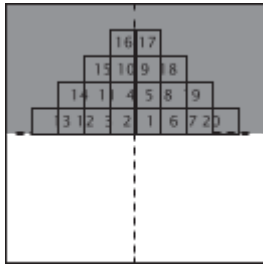


JOONIS 4

### SAMM 3: PAIGALDAGE PLAADID

Pärast paigutuse ja keskjoone kindlaksmääramist levitage liim ja paigaldage põrandakate allpool kirjeldatud viisil, kasutades puudutamisel kuiva või märga pealekandmise meetodit. (Joonis 4)


## ASPECTA™ ELASTSE LIPP-PARKETI PAIGALDAMINE

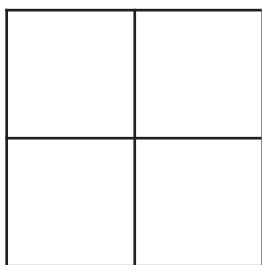

### SAMM 1: MÄRGISTAGE RUUM

Märgistage ruum, leidke ruumi ühe otsa keskpunkt. Leidke sama punkt teisel otsaseinal. Tõmmake nende punktide vahele kriidijoon, et märkida pöranda keskjoon. Seejärel mõõtke piki seda keskjoont, et leida ruumi keskkohht. Märkige keskpunktis üle ruumi joon, mis on esimese joone suhtes täpselt täisnurga all. (Vt joonist A)


JOONIS A

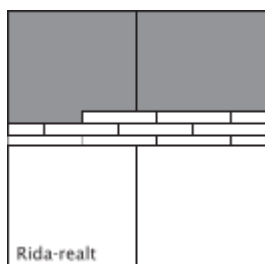

### SAMM 2: TASAKAALUSTAGE PAIGUTUS

Esimese ja viimase plaadi suuruse määramiseks mõõtke või paigaldage kuivalt rida plaate keskjoonest kuni külgeinani, et määrata esimese ja viimase plaadi suurus. Kui saadud piir on kummaski suunas liiga väike, nihutage plaatide rida üle poole plaatide laiuse ja tehke uus rida. Sellest saab teie uus lähtejoon. (Vt joonist 2) SOOVITUS. Kasutage ruumi mõõtmeid, et arvutada esimese plaadi suurus ilma kuivalt paigaldamata. (Vt joonist B)

JOONIS B

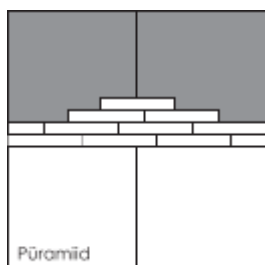

### SAMM 3: PAIGALDAGE PLAADID

Pärast paigutuse ja keskjoone kindlaksmääramist levitage liim ja paigaldage pörandakate allpool kirjeldatud viisil, kasutades puudutamisel kuiva või märga pealekandmise meetodit. (Vt joonist C)

JOONIS C

# Liimitav parkett

## Paigaldusjuhend



**ÜLDINE MÄRKUS** Kasutage ainult soovitatud liimi, mis on heaks kiidetud ja garanteeritud kasutamiseks koos Glue Down põrandakattega. Garantii ei kata mittesoovituslike liimide kasutamisest tulenevaid nakkumisprobleeme. Kõik garantiid ja tagatised, mis on seotud mis tahes preparaadi või lisatoote sobivuse ja toimivusega, kuuluvad selle materjali tootjale või põrandakatte töövõtjale, MITTE aga Aspecta™-le. Aluspõranda seisundi ja liimiprobleemide eest, mis tulenevad mittesoovitatud, sobimatute või valesti ettevalmistatud liimide, hermeetikute, tasandusainete, pahtlite, betooni, kipsipõhiste toodete ja muude selliste toodete kasutamisest, vastutab ainuisikuliselt paigaldaja ja/või konkreetse aluspõrandatoote tootja.

Aspecta™ Glue Down põrandakate on kõrgtehnoloogilise kattega, mis pakub lõppkasutajatele paremaid hooldus- ja valikuvõimalusi. Kõik põrandakatted vajavad oma parima väljanägemise säilitamiseks mõningast hoolt ning paljusid probleeme saab ennetada enne nende tekkimist. Paigalduskoht, liikujad ja liikumise sagedus määravad vajaliku hoolduse tüübi ja sageduse. Aspecta™ põranda atraktiivsuse ja ohutuse säilitamisel on oluline osa nõuetekohasel hooldusel ja korrashoiul. Need juhised aitavad säilitada teie Aspecta™ põrandat ja pikendada selle kasutusiga.

- Pühkige või puhastage tolmuimejaga iga päev; kasutage ainult tolmuimejaid, millel ei ole plastist pöörlevat harja.
- Kaitske põrandat sissetoodud mustuse ja killustiku eest, kasutades kõikide välississekäikude juures uksematte.
- Vältige kummist alusega mattide kasutamist, kuna teatavad kummiühendid võivad vinüüli püsivalt määrda.
- Täkete ja kriimustuste vältimiseks paigaldage raske mööbli või seadmete jalgade alla klaasist või vildist või muust mittemäärivast materjalist lamedad kaitsmed. Varustage pöörlevad kontoritoolid ja muu liikuv mööbel vähemalt 5 cm läbimõõduga laia pinnaga, mittekleepuvate ratastega. Eemaldage ratasteta toolide jalgadelt väikese läbimõõduga kaitsmed ja asendage need metallist või vildist kaitsmetega, mille kandepindade läbimõõt on vähemalt 2 cm.
- Kasutage alati sobivaid vahendeid, et kaitsa põrandapinda kahjustuste eest, mis võivad tekkida raske mööbli või seadmete teisdamisel.
- Ärge kunagi kasutage Aspecta™ elastsetel põrandatel midagi karedamat kui 3M-ga võrdväärset punased puhastuslapid või -harjad (vt jaotist „Hooldus“).
- Kaitske põrandaid põletuste eest. Sigarettide, tikkude või muude väga kuumade esemete hõõguvatest otstest tulenevad põletused võivad Aspecta™ põrandakatet kahjustada.
- Põrandale ei tohi jätta seisvat vett.
- Kasutage ainult soovitatud puhastus- ja hooldusvahendeid (nagu Dr. Schutz), kuna need on mõeldud uretaankattega imitatsiooniplaatidest (LVT) põrandatele.
- Kõik Aspecta™ põrandad on hea määrdumiskindlusega ja neid ei mõjuta enamik tavalisi mahaläinud aineid. Samas tuleks kõik mahaläinud ained viivitamata ära koristada. Mida kauem jäävad mahaläinud ained põrandale, seda suurem on oht, et põrand määrdub püsivalt.
- Ärge laske tootel puutuda pikka aega kokku otsese päikesevalgusega. Tugeva päikesevalgusega tundidel on soovitatav kasutada kardinaid või rulood. Pikaajaline kokkupuude otsese päikesevalgusega võib põhjustada värvimuutusi ja liiga kõrged temperatuurid võivad põhjustada plaatide või lippide paisumist.

### POLEERIMISE/POONIMISETA HOOLDUSVÕIMALUSED

#### A) Uuesti paigaldatud põrandat esmakordne hooldus

1. Enne põrandat märgpuhastamist laske liimil vähemalt 48 tundi kõveneda.
2. Puhastage põrand põhjalikult mopi või tolmuimejaga (plastist pöördharjata), et eemaldada kogu lahtine mustus, tolm, killustik ja praht.
3. Eemaldage kõik kuivanud liimijäägid pinnalt neutraalse puhastusvahendiga või puhtale, ebemevabale lapile kantud lakibensiini abil. Ärge laske liigsel hulgal lahustil vinüülile sattuda ega põrandaplaadi ühenduskohtadesse tungida. **ÄRGE KUNAGI KANDKE LAHUSTIT OTSE PÕRANDAKATTELE.**
4. Puhastage põrandat mopiga, mida on immutatud neutraalse puhastusvahendiga.

# Glue Down

## Hooldus

5. Vajadusel puhastage põrandat automaatpesuri või poonijaga (175 p/min või vähem), kasutades sobivas vahekorras lahjendatud neutraalset puhastusvahendit ning sobivat küürimisharja või -lappi. Paigaldage poonijale 3M-ga samaväärne punane või valge küürimislapp ja töödelge kogu põrandat.
6. Loputage kogu põrand põhjalikult värskelt, puhta veega. Eemaldage mustusejäägid veetolmuimejaga või puhta mopiga ja laske põrandal täielikult kuivada.

### IGAPÄEVANE/REGULAARNE HOOLDUS

1. Puhastage sissepääsude jalamatid, et eemaldada põrandale kandunud mustus, killustik, liiv ja muud saasteained (vastavalt vajadusele).
2. Puhastage põrand põhjalikult mopi või tolmuimejaga (plastist pöördharjata), et eemaldada kogu lahtine mustus, tolm, killustik ja praht, mis võib põrandapinnale kleepuda ja seda kahjustada.
3. Kõik mahaläinud ained tuleb viivitamata ära koristada. Kasutage plekkide eemaldamiseks neutraalset puhastusvahendit ja mikrokiudmoppi või endale sobivat moppi.
4. Peske põrandat regulaarselt (soovitatavalt iga päev) neutraalse puhastusvahendiga immutatud mopiga.

### PERIOODILINE HOOLDUS

1. Vajadusel puhastage põrandat automaatpesuri või poonijaga (175 p/min või vähem), kasutades sobivas vahekorras lahjendatud neutraalset puhastusvahendit. Paigaldage poonijale 3M-ga samaväärne punane või valge küürimislapp ja töödelge kogu põrandat.
2. Loputage kogu põrand põhjalikult värskelt, puhta veega. Eemaldage mustusejäägid veetolmuimejaga või puhta mopiga ja laske põrandal täielikult kuivada.

**AUTOMAATSED PESURID.** Automaatsed puhastusseadmeid on nii tagantlükatavaid kui pealistutavaid, kusjuures mõned neist on väga kompaktsed, et kasutada neid raskesti ligipääsetavates kohtades seadmete või mööbli ümber. Automaatsed puhastusseadmed on tõhusad, ohutud ja kuluefektiivsed, pakkudes olulist ajasäästu võrreldes mopi ja ämbri meetodiga.

#### **ERME kontor:**

ASPECTA BV

Argon 37a | 751XC Oud Gastel | Madalmaad 88 1662500

Tel: +31 (0) 88 1662500 | [info@aspectaflooring.com](mailto:info@aspectaflooring.com)

#### **Kontor:**

SPECTA NA

Oakwood Ave. | Norwalk, CT 06850 | Ameerika Ühendriigid

Tel: +01 (855) 400-7732 | [info@aspectaflooring.com](mailto:info@aspectaflooring.com)